



PAW pico

クイックガイド



JP Edition

ポートと機能

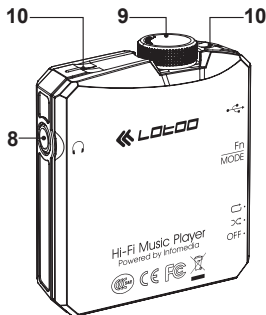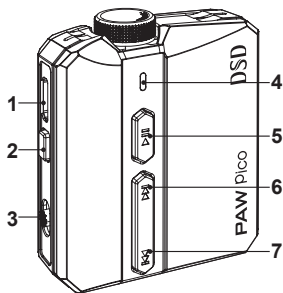

- (01) USB2.0ポートと充電用ポート
- (02) Fn (ファンクション) キー/モード切り替えキー
(長押しでHi-FiモードとSportモードを切り替えます。短押しで音声案内が流れます。)
- (03) 電源スイッチ及びリピードモードスイッチ
(OFF 電源オフ / ㄻ ランダム再生 / ㄿ トラック順リピート再生)
- (04) LED (ステータス表示)
- (05) 再生/ポーズ
- (06) 次のファイル (短押し) / 次のフォルダー (長押し)
- (07) 前のファイル (短押し) / 前のフォルダー (長押し)
- (08) ヘッドフォンジャック
- (09) ボリュームノブ
- (10) バッククリップ用スロット

Sportモード

Sportモードに切り替える

音声案内が聞こえるまで Fnキーを長押しします。LEDが緑色に点滅します。

Sportモード中のLEDのステータス

- GPS初期化中：LEDが緑色の急速点滅
- GPS使用可能時：1) LEDが緑色の2回点滅を繰り返す：ポーズまたはストップ
2) LEDが緑色のゆっくりと点滅：再生中

Sportモード時の音声案内

Fnキーを短押しすると、現在のスポーツ情報を音声で聞くことができます。

- GPS使用可能時には、時間、距離、ペース、速さを音声で聞くことができます
- GPS使用不可時には、「GPSを初期化してください」という音声がかかります




Sportモードから終了する

音声案内が聞こえるまで Fnキーを長押しします。

*注意：

- Sportモードで音楽を聞く場合は、「SPORT」フォルダーに音楽をコピーしてください
- Sportモード時は、音楽を聞いている時にも音声メッセージを聞くことができます
- GPSの初期化には、屋外で1分40秒程度かかります

腕への装着方法

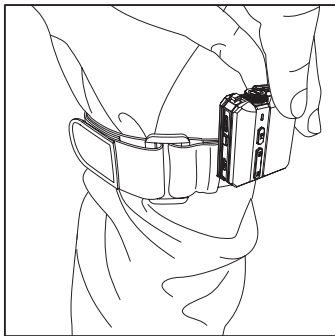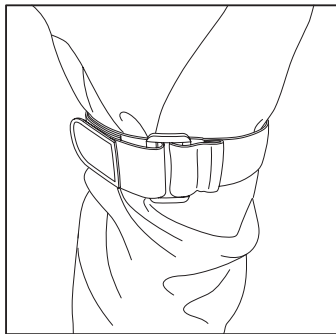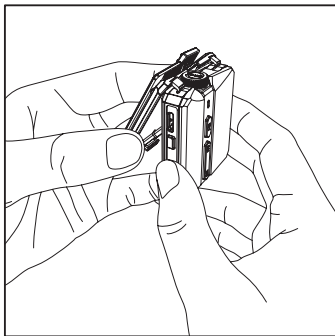

- 1 図のように、PAW Picoを付属のバッククリップに挿入します。
「カチッ」という音が聞こえたら完了です。
- 2 アームベルトを腕の適当な位置に巻きます
- 3 バッククリップを押して開き、PAW Picoをアームベルトに取り付けます

LEDのステイタス

電源オン

- LEDが緑色の急速点滅

Hi-Fiモード

- LEDが緑色の2回点滅を繰り返す：ポーズまたはストップ
- LEDが緑色にゆっくりと点滅：再生中

Sportモード

- LEDが緑色の急速点滅：GPS初期化中
- LEDが緑色の2回点滅を繰り返す：ポーズまたはストップ
- LEDが緑色にゆっくりと点滅：再生中

ファームウェアアップデート

- LEDが緑色の急速点滅：アップデート中
- LEDが緑色の点灯：アップデート完了
- LEDが消灯：アップデート失敗

充電時のLEDのステイタス

電源オン時

- LEDが赤色の点灯：充電中または外部電源に接続中

電源オフ時

- LEDが赤色の点灯：充電中
- LEDが消灯：充電完了

製品の仕様

対応フォーマット	DSD64, DSD128, DFF / DSF / ISO / FLAC / APE WAV / MP3 / WMA / OGG / M4A / AAC / WAVPACK AIF / ALAC / CUE (DSDはPCM変換再生)
CPU	ADI Blackfin 706 DSP
対応サンプルレート	DSD 2.8MHz, DSD 5.6MHz PCM 32kHz-192kHz
USB	USB2.0
内蔵メモリー	MLC Flash
バッテリー	300mAh リチウムポリマー
無線通信	BLE
GPS	内蔵
モーションセンサー	内蔵
サイズ	40.8 X 46 X 12.6 (W x H x D)
重量	26g (本体)
周波数特性	±0.5dB (20~20kHz)
THD+N	<0.003% (A-weighting, 500mV)
ダイナミックレンジ	>101dB
出力レベル	-3.5dBu@16ohm

ファームウェアのアップデート

- 1 PAW Picoの電源がオフの状態、「Fn」キーと「next」キーを押したまま、スイッチをオンにします。LEDが緑になり、点滅します。
- 2 PAW Picoを付属のUSBケーブルでPCに接続します。画面にリムーバブルディスクが表示されます。
- 3 pawpico.coe(ファームウェアファイル)をディスクのルートディレクトリにコピーします。
- 4 USBケーブルを抜き、LEDが緑色の点灯になるまで待ちます。これでファームウェアのアップデートは完了です。

***注意：**LEDが緑色に点灯しない場合はアップデートに失敗したことになります。もう一度アップデートの作業を繰り返してください。


ディスクのフォーマット

- 1 PAW Picoを付属のUSBケーブルでPCに接続します。画面にリムーバブルディスクが表示されます。
- 2 Windowsの場合は、exFAT形式でフォーマットしてください。クラスタサイズが32KB以上であることを確認してください。MacOSの場合は、exFAT形式でフォーマットし、パーティションタイプをMBRに設定してください。
- 3 フォーマットが終了したら「ディスクを取り出す」を実行し、USBケーブルを抜いてください。


***注意：**PAW Picoは必要時以外にフォーマットをしないでください。

本体と付属品


PAW Picoのパッケージには以下の内容物が同梱されています。

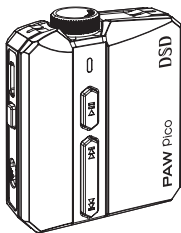


プレーヤー本体

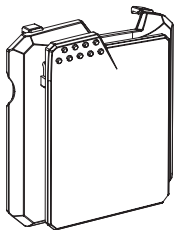


バッククリップ



アームベルト



USBケーブル

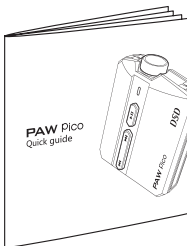

クイックガイド

*注意：万一何か含まれていないものがある場合には、すみやかにご購入店へご連絡ください。

使用上の注意

- ・聴覚に障害が出るのを避けるため、長時間のリスニング時にはボリュームを適正な位置に設定してください。ヘッドフォンを接続する際は、ポーズキーを押し、ボリュームを下げてから接続してください。
- ・電源アダプターは、電圧=5V、電流=0.5A 以上のものを使用してください。
- ・エラーが生じたリシステムがフリーズしたりした場合は、Fn キーと Play キーを同時に 5 秒以上押し続けてください。
- ・本機を長期間ご使用にならない場合は、バッテリーの寿命を維持するために定期的に充電してください。バッテリーは直射日光、火気、高温にさらさないようにしてください。バッテリーが高温になった場合には、直ちに使用を中止してください。
- ・GPS 使用時は、同じ場所であっても衛星の位置によって信号レベルや時刻精度が異なる場合があります。GPS 機能は、GPS 機器の種類によって違いが出るからです。
- ・本機を勝手に分解すると、損傷や不具合が生じることがあります。
- ・本機を埃や煙のある場所で使用すると、損傷や不具合が生じることがあります。
- ・本機に強い衝撃を与えると、重大な損傷や不具合が生じることがあります。
- ・本機を化学溶剤や洗剤で清掃すると、損傷が生じることがあります。
- ・本機に磁性を持つ物に近づけると、損傷や不具合が生じることがあります。
- ・本機の上に重い物を載せると、損傷や不具合が生じることがあります。
- ・本機に水をかけたり、本機を湿気の多い場所で使用した場合には、回路に損傷が生じたり、発火したりすることがあります。

保証規定

1. 製品保証期間はご購入日から1年間とします。
2. 製品保証は当社が発行する保証書に必要事項が記載されたもの、または正規販売店が発行する日付の入ったご購入を証明する書類(レシート、領収書、ご購入シール等)があれば有効です。
3. 正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、ご購入の正規販売店または弊社はその判断により修理または他の同一機種との交換を無料で行います。
4. 修理のために交換された旧部品や製品の一部は、お客様へお返しできません。
5. 保証期間内でも以下の場合には保証の対象外となります。
 - A. 本保証書がなく販売店で発行する保証シールまたはご購入日を証明する販売店の伝票等もない場合
 - B. お買い上げ後の輸送や落下などによる故障および損傷。その他取り扱いが不適当なために生じた故障
 - C. 本製品に異常がなく、他の部品、他の機器に異常があり、点検により改善した場合
 - D. 本製品に対して改造、及び分解が施された場合
 - E. 火災、地震、その他の天変地変、異常電圧などによる故障および損傷
 - F. 付属品、その他パーツなどの消耗による故障
 - G. 特定の個体ではなく、特定またはすべてのロットに発生する仕様上の止むを得ない不具合
 - H. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合
 - I. 譲渡、転売、中古販売、オークション等で購入された場合
 - J. 弊社でチェックして不具合の症状が再現されない場合。なお、お客様のPCなど特定の環境でしか再現されない不具合も含むものとします。
6. お客様の遺失利益および第三者からお客様に対してなされた賠償請求に基づく損害について、弊社は責任を負いません。
7. 日本の正規代理店である当社が発行された保証書は日本国内においてのみ有効です。
warranty is valid only in Japan

輸入・発売元：有限会社トップウイング 東京都東村山市栄町 1-10-2-1102 電話 042-392-8319
mail:info@twctokyo.co.jp

製品についてのご質問・ご購入者様サポート：ENZO j-Fi LLC. 千葉県松戸市常盤平 5-14-28-103
Lotoo コンタクトページ <http://lotoo.jp/contact.html>