内容物

このパッケージには以下の付属品が入っています。ご購入時に確認いただき、もしも入っていないものがございましたら、ご購入店にご連絡ください。

プレーヤー本体

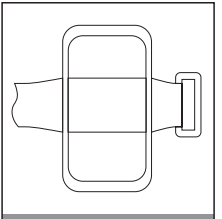

スポーツ・アーム・ベルト

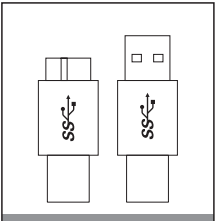

USB ケーブル

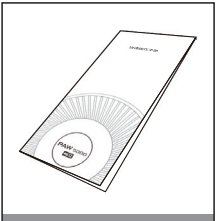

クイック・ガイド

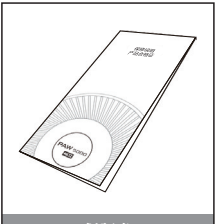

保証書

注 ： lotoo の公式ウェブサイト(lotoo.jp)に電子版ユーザマニュアルと簡易セットアップ方法を掲載しております。

各ボタンの名称と機能

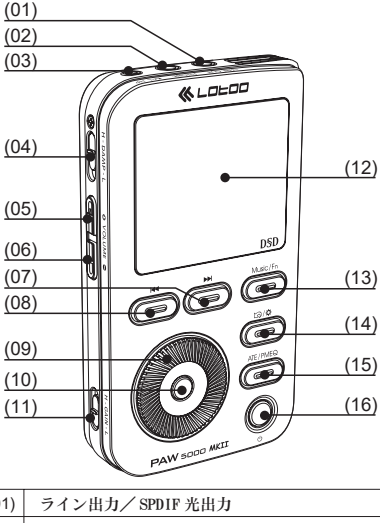

(01)	ライン出力／SPDIF 光出力
(02)	ヘッドフォン出力
(03)	バランス・ヘッドフォン出力（2.5mm TRRS ）
(04)	DAMP（ハイ／ロー）
(05)	ボリューム・アップ
(06)	ボリューム・ダウン
(07)	次曲／早送り
(08)	前曲／早戻し
(09)	ジョグダイアル
(10)	再生／ OK
(11)	ゲイン（ハイ／ロー）
(12)	液晶ディスプレイ
(13)	音楽／ファンクション（長押し）
(14)	戻る／設定（長押し）
(15)	ATE ／ PMEQ 音響効果（長押し）
(16)	電源／スクリーン・ロック

ヒント：(13),(14),(15)ボタンは短押しで左側、長押しで右側の機能になります

micro SD カードの挿入

1. micro SD カードを挿入する (Figure1)

筐体に印刷されている向きでmicroSDカードを挿入します。押し込んで「カチッ」という音が聞こえたら指を離します。

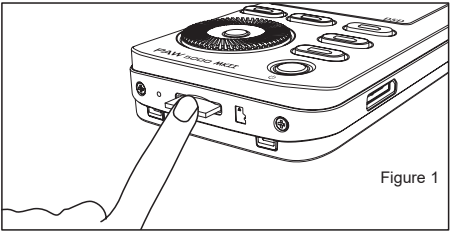

Figure 1

2. micro SD カードを取り出す (Figure2)

microSDカードを静かに押して「カチッ」という音が聞こえたらゆっくりと指を離します。micro SDカードが3mmほど飛び出てくるので、そのまま取り出してください。

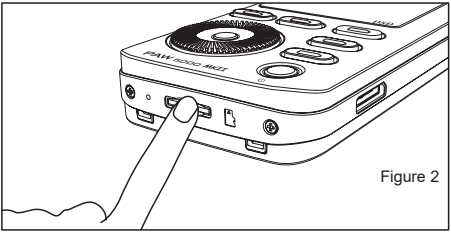

Figure 2

補足：

1. micro SD カードを挿入すると、プレーヤーの電源が自動的にオンになります。プレーヤー本体にメモリーは内蔵されていません。

2. 理論的には、このプレーヤーは最大 2 TBまでの micro SD カードをサポートしています。
3. このプレーヤーは FAT32/exFATフォーマットの micro SD カードをサポートしています。新しい micro SD カードを挿入する時は、先にフォーマットしてください。
4. micro SD カードを挿入したり抜いたりする時は、丁寧に行ってください。乱暴に扱うとカードが破損することがあります。
5. 移動用のアームベルトのブラケットに 4枚まで micro SD カードを収納することができます。

電源

1. 電源オン

プレーヤーの電源がオフの状態から電源をオンにするには、「POWER」ボタンを長押しします。

電源がオンの時に画面表示をオン／オフにするには、「POWER」ボタンを短押しします。画面表示がオフの時には、「POWER」、「Volume ＋」、「Volume －」ボタン以外は使うことができません。

補足：音楽を長時間再生する時には、画面表示をオフにすることでバッテリーの持ちを延ばすことができます。

2．電源オフ

1) 電源がオンでスクリーン表示もオンになっている時に電源をオフにするには、「POWER」ボタンを長押ししてください。

2) 電源がオンでスクリーン表示がオフになっている時に電源をオフにするには、まず「POWER」ボタンを短押しして画面表示をオンにし、その後に「POWER」ボタンを長押ししてください。

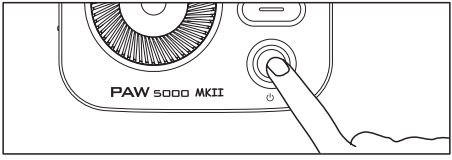

3．充電

このプレーヤーはUSBケーブルを電源アダプターに接続すると自動的に充電します。プレーヤーの電源がオフになっている時には、「POWER」ボタンを長押しして電源をオンにしてください。

充電中に再生する：USBケーブルが電源に接続されていれば、リチウム電池に充電しながら電力が供給されます。つまり、充電しながら音楽を再生することができます。これによって充電の速度に影響が出ることもありません。

注：USB電源アダプターはスマートフォン充電用のアダプターなど別売り製品をお使い下さい。

ファームウェアのアップデート

1.　ファームウェアをアップデートする際は、まずバッテリー残量が15％以上であることを確認してください。15％未満の時は、先に充電をしてください。

2.　Lotoo　の公式ホームページ中のダウンロードページにアクセスして、最新のファームウェアをダウンロードします。
「PAW5KMK2.COE」という名称のファイルをコピーして、micro SDカードのルートにペーストします。

3.　設定メニューに入って、「メニュー　→　システム設定　→　システム　・　アップデート」とクリックします。アップデートが完了するまで待ちます。正しい手順でアップデートすると、次のようにアップデートが進みます。

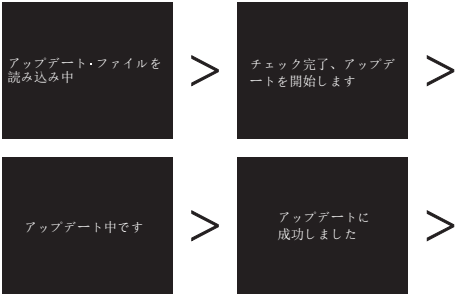

4.　アップデートが順調に完了すると、自動的に電源がオフになりますので、再び電源をオンにしてください。最新のファームウェアのバージョンは「メニュー → システム設定 →システム情報」で確認できます。

スポーツ用アームベルトの取り付け

1. 下図のように、アームベルトのベルト（マジックテープ）側を外側にして、左から挿入して右に通します。

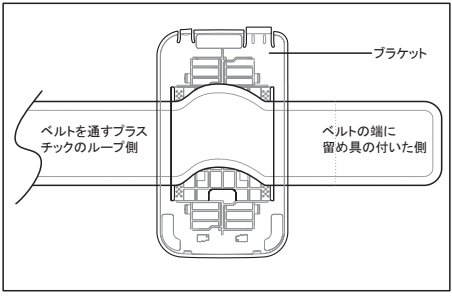

2.　アームベルトを（右側から）引っぱって下図のような状態にし、アームベルトの両端を

少し斜めにしながら ブラケットのフックの下に挿入します。

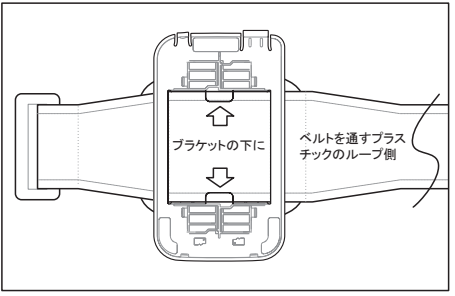

3. アームベルトの両端の溝をフックでパチンと留めます。

注意： アームベルトを使用しない時は、予期せぬ損傷を防ぐため、PAW5000MNをベルトから取り外してください。

ブルートゥース

1. ⟲/⚙ を長押しして設定メニューに入り、ジョグダイヤルをまわして「ブルートゥース設定」を選び、「OK」を押します。

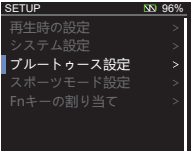

Figure 1

2.「ブルートゥース・スイッチ」を選んで「OK」を押し、「ON」にセットします。

Figure 2

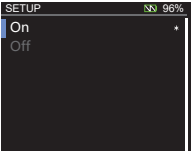

Figure 3

3. ⮌/⚙ を押して上位メニューに戻り、「ブルートゥース一覧」に入ります。

Figure 4

4. ブルートゥース・ヘッドフォンまたはブルートゥース・スピーカーのスイッチを入れ、ペアリング・モードにします。
PAW5000MKⅡで、「新しいデバイスをスキャン」を選びます。

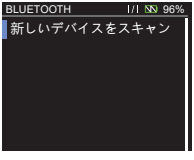

Figure 5

Figure 6

5. ご使用のデバイス名が見つかったら、「OK」を押してスキャニングを停止するか、または

数秒後にスキャニングが終了するのを待ちます。

Figure 7

6. デバイス名を選んで「OK」を押し、接続します。

Figure 8

Figure 9

7. デバイスの右側に「接続」と表示されたら、接続は完了です。

Figure 10

8. ⟲/⚙ を 3 回押して再生画面に戻ります。

9. これでブルートゥースで音楽を再生できます。

注意

1. 機器を安全にお取り扱いいただくために

- この機器を分解しないでください。故障の原因になる恐れがあります。

- この機器を悪天候下では使用しないでください。事故の原因になる恐れがあります。

- この機器を埃や煙の多い場所で使用しないでください。故障の原因になる恐れがあります。

- この機器とその周辺機器に衝撃を与えないでください。重大な故障の原因になる恐れがあります。

- この機器を化学溶剤や洗剤で清掃しないでください。故障の原因になる恐れがあります。

- この機器を強力な磁気を発生する物に近づけないでください。重大な故障の原因になる恐れがあります。

- この機器の上に重い物を置かないでください。故障の原因になる恐れがあります。

- この機器を極度に湿度の高い環境で使うのは避けてください。故障する原因になる恐れがあります。

2. 充電池を安全にお使いいただくために

- 充電池を火の中に入れたり、加熱したりしないでください。爆発する可能性があります。

- 充電池が高温になる現象が見られた場合には、直ちに使用を中止し、サポートへご連絡ください。事故の原因になる恐れがあります。

輸入・発売元：有限会社トップウイング
製品についてのご質問・ご購入者様サポート：ENZO j-Fi LLC.
Lotoo コンタクトページ http://lotoo.jp/contact.html